

# N2001 接 SMART8C 使用说明



## 1.1 修改 SMART 8C 配置

修改“控制器编号”为 2（系统 9.19）




修改“波特率”为 9600（系统 9.20）




## 1.2 替换通信卡接线

- 替换我司提供通信卡，
- 连接通信线，接线颜色如下

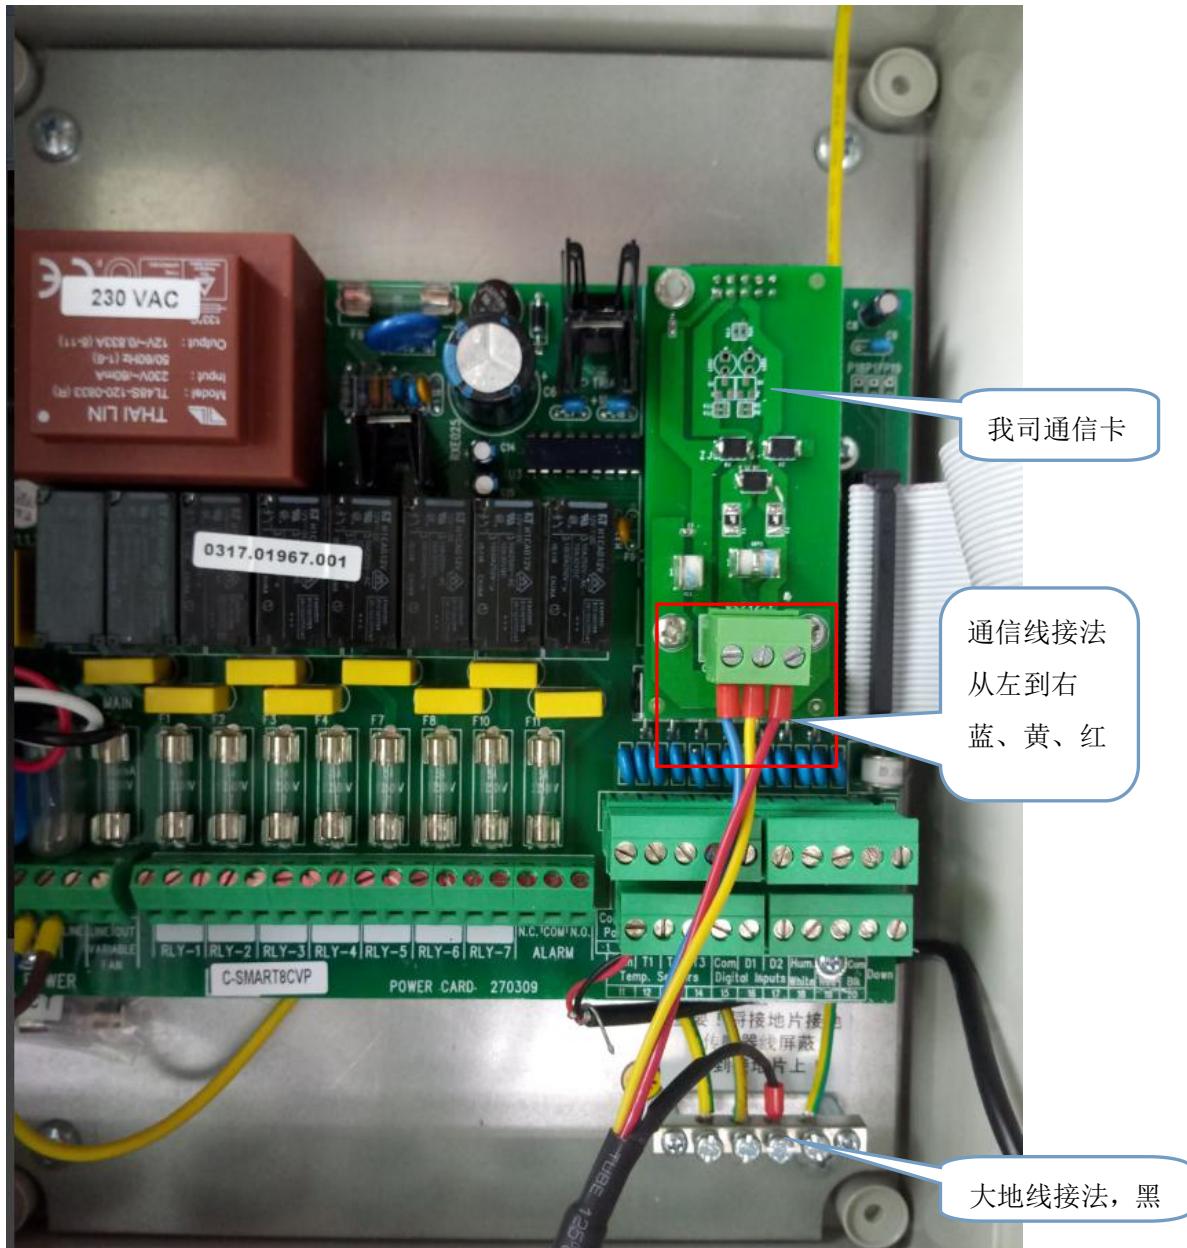

## 1.3 独立式智能网关设置

- 插入 SIM 卡
- 连接电池红色插头
- 连接 220V
- 断开开关

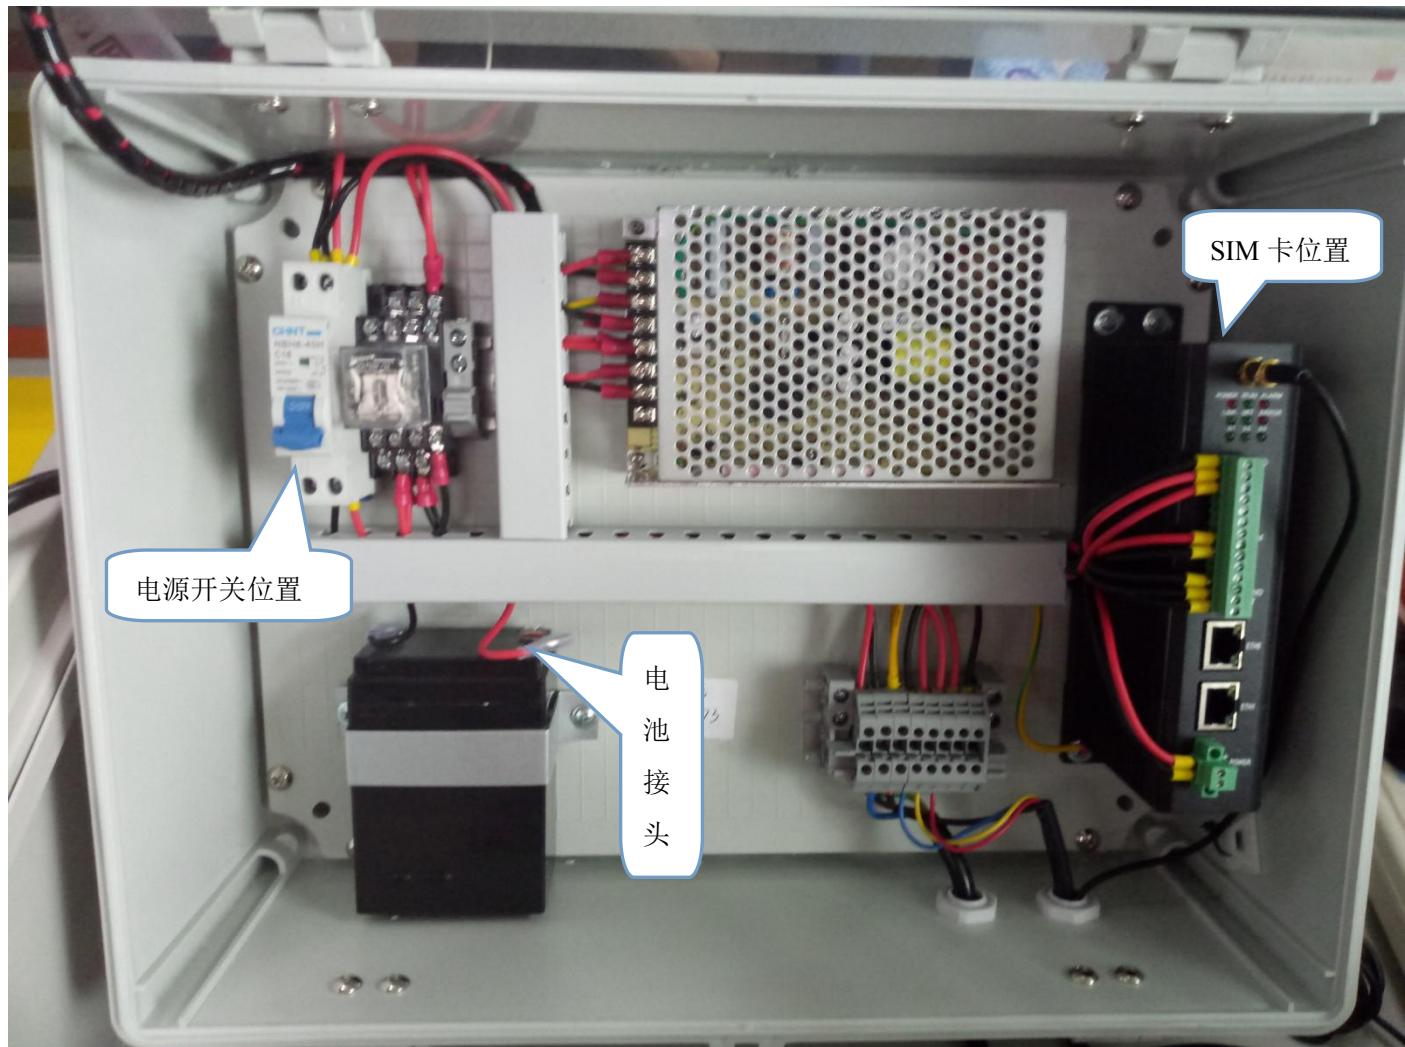

## 1.4 独立式智能网关接口

